

## フットスイッチ (HSW-F1N、HSW-F3N) の取付について

- ① M4 のタッピングネジを使用



- ② 板材の厚みを考慮して、ネジの長さを決定します。




- ③ 動作不良を避けるために  
ゴム板は取り除きます。



- ④ ネジの頭が出ないようにざぐります



- ⑤ ケーブルをステップルで固定

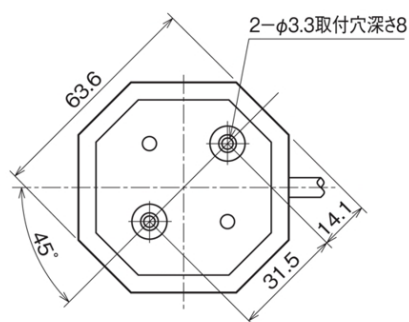

### 【スイッチ仕様】

重さ：95g 動作力：14.7N

使用周囲温度：-5～40℃

使用周囲湿度：85%以下

【注意】「ユーザが正しくフットスイッチを板に固定するための情報」を提供していますが、作業結果について弊社が保証するものではありません。